

煮美味饭的方法



- ①按照杯子上的刻度，加入米和水。
- ②沸腾后，取下内盖。
- ③当水减少时，在完全消失之前熄火。
- ④盖上内盖和外盖，蒸5分钟。

高度	直径	重量	燃料注入量	燃烧时间	杯子
250mm	150mm	1.2kg	约 80cc	45 分钟	约 800cc

- 包装内容：机身（1）、机身防尘袋（1）、
不锈钢漏斗（1）、操作说明书（1）

⚠ 注意事项

- * 请勿将其用于除煮沸、加热和烹饪以外的目的。
- * 请将其存放在婴儿和儿童够不到的地方。
- * 绝对不要喝燃料用酒精。
- * 请勿将燃料用酒精靠近火源。
- * 请勿将燃料用酒精存放在高温处。
- * 请勿连续使用长时间。
- * 请勿空烧。
- * 请注意沸腾的水、蒸汽等。
- * 请勿触摸加热过的部分。

珍惜自然！！在干净的钓鱼场享受愉快的钓鱼

MADE IN JAPAN

ALPOT

户外便携防风炉

具有出色的燃烧效率和抗风性能的内燃式机构



户外便携防风炉操作说明书


■最佳户外装备

●感谢您购买户外便携防风炉。

为了您能够长期使用，
请在使用前务必阅读。



■使用方法

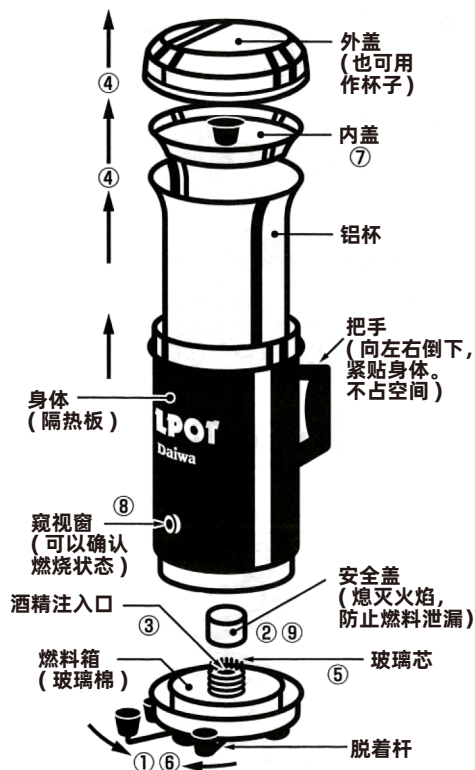


- ①用一只手捏住着火杆，将机身上提起。燃料罐与机身分离。
- ②旋转燃料罐的安全盖并取下。
- ③从玻璃芯的中心部分注入酒精。
※参见下文《酒精注入注意事项》
- ④取下外盖和内盖，将水或要煮熟的食物放入铝杯中。
- ⑤点燃玻璃芯。
- ⑥用与①相同的方法将机身和燃料罐安装好。
- ⑦请盖上内盖。但是外盖（餐具）必须保持拆卸状态使用。
- ⑧从窥视窗观察燃烧状态。
- ⑨灭火时，请盖上安全盖并旋紧。

■使用注意事项

●芯的更换图



■将芯和芯夹一起取出

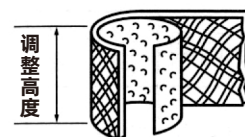


■将芯调整到与芯夹相同的高度



- 燃料罐的芯是玻璃芯，可承受 2-3 年的使用。如果万一损耗，请将其送修或订购替换芯作为替换部件。
- 更换芯时，请将芯和芯夹一起取出，调整高度，然后更换。（注意不要将其伸展到芯夹以上）。另外，如果将芯夹整个向上安装，则火力过强，会导致不完全燃烧。请在外筒外 3mm 左右的位置使用芯。
- 请注意不要空烧。
- 即使在风中也可以使用，但为了安全，在强风下，请准备防风物品或在物品后面使用，并使手柄朝上风，窥视窗朝下风。
- 沸腾后，请立即熄火。长时间连续使用可能会使外部变热。
- 请在能充分从燃料罐下方的空气孔中吸入空气的地方使用。

■酒精注入注意事项

●酒精注入图

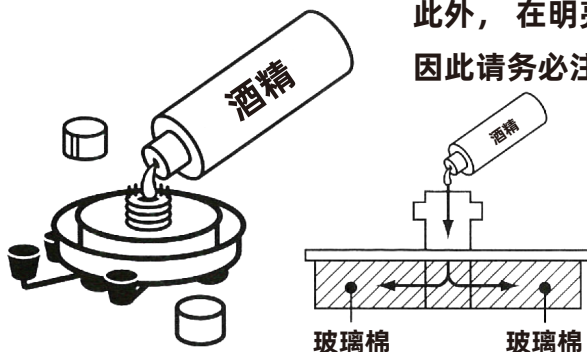

①取下安全盖。

在加注酒精时，请盖上安全盖并确认灭火。此外，在明亮的地方使用时，火焰不易看到，因此请务必注意。

※注入的酒精会渗入罐内的玻璃棉。

②注入酒精

燃料罐可注入约 80cc。注入的酒精会渗入罐内部的玻璃棉。当罐底积聚酒精时，说明已满，请停止注入。

※过量注入危险，请注意。万一溢出或溅出，请立即用布等擦拭干净。如果放置不管，可能会引发火灾。

购买酒精的方法



■请在药房指定购买燃料用酒精（甲醇）